
# Operating Instructions

Ultra.Pro

COMMERCIAL VACUUM CLEANER MC-V150

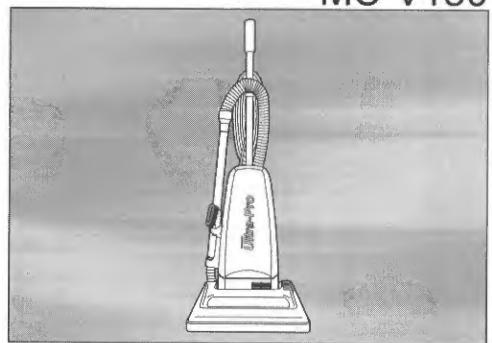

Panasonic.

Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

CØ1ZATNØØUØØ

### **CONSUMER INFORMATION**

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 4 before use. Read and understand all instructions.

### TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended for commercial use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions</u> before vacuuming.

# PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO THE WARNING AND CAUTION STATEMENTS THAT ARE FOUND THROUGHOUT THIS MANUAL.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



**CAUTION** statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



### TO AVOID ELECTRIC SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. DO NOT store machine outdoors. Replace worn or frayed power cord immediately.

### TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine.

Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

@1998 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

# TABLE OF CONTENTS

CONSUMER INFORMATIONIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2 4
GROUNDING INSTRUCTIONS	5
PARTS IDENTIFICATION	6
Feature Chart	6
TO ASSEMBLE CLEANER	7
Attaching Handle to Vacuum Cleaner	7 8
Attachments, Optional Accessories	0
SPECIAL FEATURES OF CLEANER	9
Automatic Self Adjusting Nozzle	9
Edge Cleaning Feature	9
Wiotor Protector	3
TO OPERATE CLEANER	10
On/Off Switch	10
Handle Adjustments	10 11
Attachments	11
ROUTINE CARE OF CLEANER	12
Replacing Secondary Electrostatic Filter	12
Changing the Dust Bag	13
Removing/Installing the Lower Plate	14 15
Replacing the Belt	15
Replacing the Agitator	16
Cleaning Exterior and Attachments	17
Removing Clogs	17
BEFORE REQUESTING SERVICE	18
WARRANTY	19
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED	20

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

# READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

### WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- 1. DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 2. To reduce the risk of fire, electric shock DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- **3. DO NOT** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- 5. DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter.
- **6. DO NOT** pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. **DO NOT** run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- **7. DO NOT** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 9. DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- **11. DO NOT** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place.
- 13. Turn off all controls before unplugging.
- 14. Use extra care when cleaning on stairs.
- **15. DO NOT** use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- 16. Connect to a properly grounded outlet only. See "Grounding Instructions".

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

### **GROUNDING INSTRUCTIONS**


This vacuum cleaner must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This vacuum cleaner is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

### **DANGER**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the vacuum cleaner – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


This vacuum cleaner is for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in the following Figure. Make sure that this vacuum cleaner is connected to an outlet having the same configuration as the plug.

No adapter should be used with this vacuum cleaner.

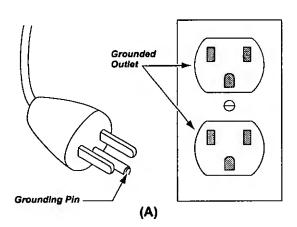

**Note:** Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply.

# PARTS IDENTIFICATION

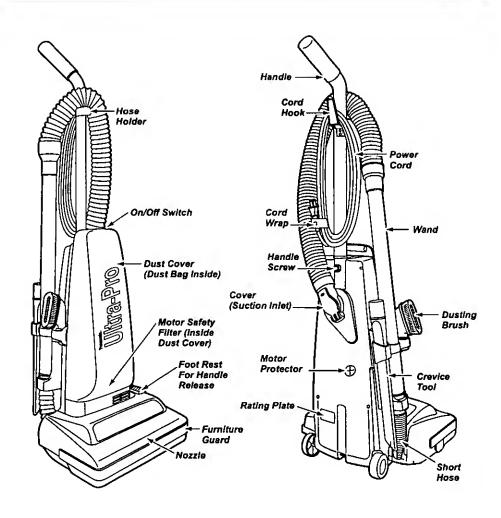

### **FEATURE CHART**

(PANASONIC UPRIGHT VACUUM CLEANER)

FEATURES Model	POWER	CORD	TOOLS -ON- BOARD	LENGTH	CARPET HEIGHT ADJUST	MOTOR PROTECTOR
MC-V150	120V. AC(60Hz) 9.0 Amps	Yes	Yes	35 Ft.	Auto	Yes

# TO ASSEMBLE CLEANER




## WARNING Electrical Shock Hazard.

DO NOT plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

### ATTACHING HANDLE TO VACUUM CLEANER

The vacuum cleaner main body and handle are packed separately.

 The handle screw has been installed for shipping purposes. Please remove the screw before inserting the handle. Insert the handle as shown in the illustration. Ensure that the cord book is on the back side of the handle before inserting.




2. Insert the screw that you have removed. Be sure the screw is tightened, but not overtightened.



3. There is a recessed area between the cord hook base and the handle that is designed to secure the power cord during vacuuming.

Always push the power cord down into this recessed area to help keep the power cord from hanging near the nozzle and being damaged by the agitator. Power Cord



4. Loosely wrap the power cord around the cord hook. Secure the plug head to the cord by pushing the power cord into the retainer on the plug head. Place the cord

wrap around the bottom loop of the cord.




## ATTACHMENT ASSEMBLY, Tools-on-Board



DO NOT get the power cord caught under the nozzle when using the vacuum or attachments as it can be damaged by the agitator as it revolves.

### **ATTACHMENTS**

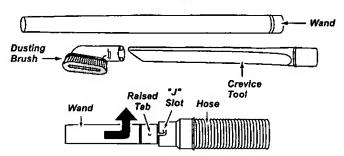

The attachments should be conveniently positioned on the side of the cleaner for easy access. Assemble the hose and attachments to the cleaner as follows:


Place the hose on the hose holder in front of the handle. Attach the wand to the hose by aligning the two (2) raised tabs on the wand with the "J" slots in the hose. After guiding the tabs along the grooves, twist to lock in place.

Place the wand in the middle slot of the tool holder, twisting and pushing down over the short hose to assure a good connection.

Store the dusting brush in the front slot of the tool holder.

Place the crevice tool into the rear slot of the tool holder.


Refer to the illustration in the PARTS IDENTIFICATION section for correct attachment storage.

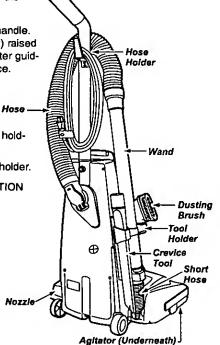

# SPECIAL FEATURES OF CLEANER


### **AUTOMATIC SELF ADJUSTING NOZZLE**

Your Panasonic upright vacuum cleaner is designed with an automatic self adjusting nozzle. No manual adjustments are required. The height of the nozzle is instantly and automatically adjusted to any carpet pile height. This self adjusting feature allows the nozzle to float evenly over all carpet pile surfaces.



### **EDGE CLEANING FEATURE**


The edge cleaning feature provides for improved cleaning of carpets near walls and furniture.

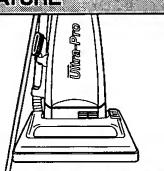

### MOTOR PROTECTOR

This vacuum has a motor protector by-pass valve which automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog prevents the normal flow of air to the motor. The by-pass valve opens to prevent the motor from overheating and possibly causing damage to the vacuum. When open, a change of sound will be noticed as air rushes through the valve opening. If this occurs, turn the vacuum off and unplug the power cord from the outlet. Check for a full dust bag or clogs as described in the REMOVING CLOGS section.

The motor protector by-pass valve may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced air flow by the attachments themselves or by new carpet fuzz filling the bag quickly or a full dust bag.

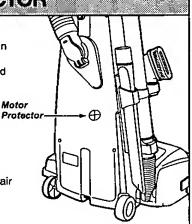

## **TO OPERATE CLEANER**



# ! CAUTION

DO NOT use outlets above counters. Damage to items in the surrounding areas could occur. Be sure the switch is in the off position while plugging the cord in.

### **POWER CORD**

NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

### **ONOFF SWITCH**

- 1. Plug the power cord into a 120V outlet.
- 2. To start the vacuum cleaner, push the switch to the ON position.
- 3. To stop the vacuum cleaner, push the switch to the OFF position.



### HANDLE ADJUSTMENTS

The handle may be lowered to any position required. Just step on the handle release pedal as indicated by the illustration and lower the handle as desired.




### 1. Upright position

The handle locks in this position for storage. The handle should always be in an upright position when the attachments are used.




#### 2. Middle position


This position is for normal cleaning.



### 3. Low position

This position is used for cleaning under furniture.

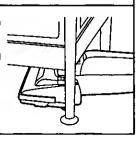



DO NOT place hands or feet underneath the unit when using the attachment tools. The agitator begins to revolve rapidly when using attachments.

### **ATTACHMENTS**




# CAUTION

When using the attachments, the agitator begins rotating. DO NOT allow the cleaner to remain in just one place for a period of time, as the agitator may damage the floor surface. Avoid placing the cleaner on furniture, the fringed area of rugs, deep pile carpeting, or carpeted stairs. The Ideal position for the cleaner when using attachments is for the unit to be on a level area with the handle in the full upright position. See the HANDLE ADJUSTMENTS section.

To remove the wand from the short hose, grasp the top part of the wand, see illustration, and twist as you pull up. Once the wand has been removed it can be used as is, or the attachments can be used. The tools can be attached to the hose or wand. When connecting the attachments, always twist as you push down. If additional reach is required, the dusting brush can be attached to the end of the crevice tool by simply sliding it over the narrow end of the crevice tool.

When using the attachments DO NOT overextend your reach with the hose as it could tip the cleaner over.

To store attachments place the hose on the hose holder in front of the handle. Return the wand to the tool holder, twisting as you push down to connect it to the short hose cuff. Store the dusting brush in the front of the tool holder. Return the crevice tool to the tool holder. When attaching the wand to the hose follow the directions given in the ATTACHMENT ASSEMBLY section.

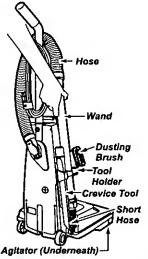

### ATTACHMENT USE

	CLEANING AREA					
ATTACHMENT	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Walls	
CREVICE TOOL	х	x		х		
DUSTING BRUSH 🚑	x		х	x	х	

<sup>\*</sup>Always clean attachments before using on fabrics. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks. See the CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS section.

### **ROUTINE CARE OF CLEANER**

Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur.




### WARNING

Electrical Shock or Personal Injury Hazard.

Always disconnect electrical supply before performing any service and/or cleaning of the vacuum cleaner. Fallure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting. DO NOT operate the cleaner without the secondary filter. Be sure the secondary filter is properly installed. Fallure to do so could result in motor failure.

### REPLACING SECONDARY ELECTROSTATIC FILTER

The white and grey secondary electrostatic filter must be replaced when dirty. It should be replaced regularly depending on use conditions. The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability. If the secondary electrostatic filter, located at the bottom of the bag cavity is dirty, remove it by pulling forward out from under the ribs. Replace the filter, white side up, by sliding it back into place under the ribs in the bag cavity.

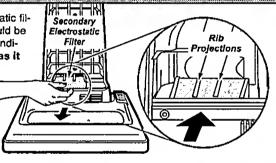

\*This filter cannot be cleaned and should be replaced at least four times each year if the vacuum is used at least one hour each day.


### CHANGING THE DUST BAG

Always operate the vacuum with a genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 Electrostatic dust bag installed. Panasonic dust bags may be ordered through any authorized Panasonic dealer. An optional cloth bag is available.

1. Squeeze the dust cover release located on the top back of the bag cover. Pull the bag cover forward. Remove and lay aside.




2. To remove the dust bag, grasp the cardboard portion of the dust bag and pull it out.

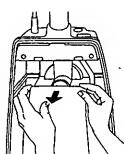


3. Spread out the end of the new dust bag.

NOTE: Pull carefully so as not to tear the bag at the folds.



Attach the new dust bag onto the bag holder by holding the cardboard portion and pushing back as illustrated.


6. Rotate the dust cover up

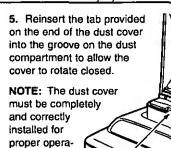

tion.

press into place. NOTE: The dust bag should not be caught between the lower edge of the dust cover and the gasket as indicated by the arrow in the

illustration.

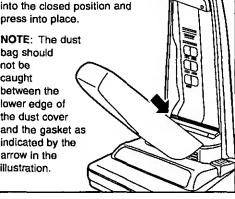



# WARNING Electric Shock or Personal Injury Hazard.

Screw:

Locking Tabs

When the lower plate is removed for any reason, before reinstalling, be sure that all electrical wires are routed in a manner that prevents them from coming into contact with the lower plate, lower plate screws, or any moving parts. Be sure that the wires are not pinched in any way when the lower plate is reinstalled.

### REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE

Before replacing any parts, disconnect the vacuum cleaner from the electrical outlet.

Replacing some of the parts in this section involves the removal and installation of the lower plate. Always place paper under nozzle anytime the lower plate is removed to protect the floor surface.

#### To Remove Lower Plate.

Start by placing the handle in the upright position. See the HANDLE ADJUSTMENTS section. Turn the vacuum cleaner over, exposing the underside. Release the lower plate by removing the two (2) screws and pressing inward on the two (2) locking tabs that secure the lower plate, as shown in the illustration. Remove the lower plate and remove any residue that may exist in the belt area.



Hook the front end of lower plate into the slots on the front of the nozzle housing. Press the lower plate into place until the locking tabs snap into place, then replace the two (2) screws.

NOTE: To ensure maximum cleaning efficiency, the belt should be checked regularly to make sure it is in good condition. Check to see if the belt is stretched, cracked, or if excessive slippage has occurred. Replace if necessary.


### REPLACING THE BELT



## WARNING Personal Injury Hazard.

Be careful when removing agitator. The belt tension is high. Failure to do so could result in personal injury from agitator releasing quickly and snapping away.

Unplug and turn the unit over. Remove the lower plate as described in the REMOVING/ INSTALLING THE LOWER PLATE section.

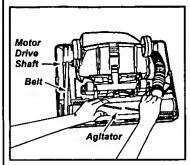



Remove the agitator, carefully lift it out, and remove the worn or broken belt from the belt pulley and motor shaft.

NOTE: The two end caps may come off as you lift the agitator out.

Loop the new belt around the motor shaft and the belt pulley on the agitator. See illustration for correct belt routing. Use only a Panasonic Type UB8 drive belt.


Before reinserting the agitator make sure the end caps are on correctly. See illustration in the REPLACING THE AGI-TATOR section.

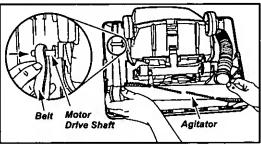

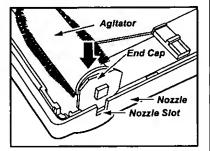

After checking the end caps, reinstall the agitator back into the housing grooves. After installing the agitator, turn it by hand making sure that the belt is not twisted or pinched and all rotating parts turn freely. Replace the lower plate as described in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section.

### CLEANING THE AGITATO

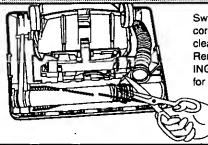

Switch off the vacuum cleaner and unplug the power cord before cleaning the agitator. In order to keep the cleaning efficiency high, clean the agitator regularly. Remove the lower plate if necessary. See the REMOV-ING/INSTALLING THE LOWER PLATE section for the proper procedure.

> Agitator - Cut off any carpet pile and lint entangled around the agitator with a pair of scissors as illustrated.


### REPLACING THE AGITATOR

### 1. When to replace the agitator,

The agitator should be replaced when the brushes are worn. Brushes should be checked by holding a card across the lower plate, see illustration. If the bristles on the agitator **DO NOT** touch the card, you **SHOULD** replace the agitator for best cleaning results.

### 2. How to replace the agitator.

Place the vacuum cleaner handle in the upright position. See the HANDLE ADJUSTMENTS section. Remove the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER




NOTE: The two end caps may come off as you lift the agitator out. Look at the exploded view of the agitator below for correct assembly of the parts.


### 3. To replace the agitator.

Place the belt over the belt pulley on the brush unit. **NOTE:** There is a place for the belt to fit on one end of the agitator only. Replace both end caps, see illustration below for correct assembly. After assembling the belt and end caps place the agitator back into the nozzle housing by aligning each end cap.

After completing the assembly, rotate the brush, turning it by hand to assure that it rotates smoothly and the part is assembled correctly.

Replace the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section.

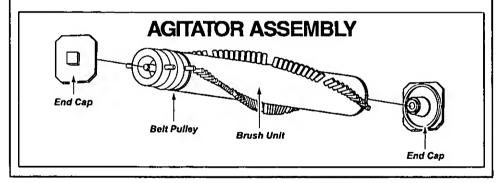

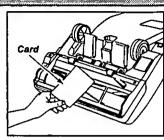

### **CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS**

- 1. Unplug cord from wall outlet. DO NOT drip water on cleaner.
- 2. Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry. Wipe dry after cleaning.
- 3. To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner and attachments.
- 4. Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. DO NOT clean in dishwasher or clothes washer.

DO NOT USE ATTACHMENTS IF THEY ARE WET.




Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.


### **REMOVING CLOGS**

The hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle up to the dust bag. If the hose should become clogged:

 Unplug the power cord from the outlet before checking the airflow passages. Pull open the suction inlet cover and check for clogging in this area.

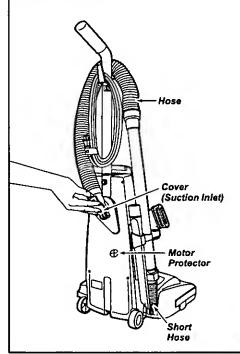

- Disconnect any optional accessories that may be in use and check them for clogging.
   Plug in the vacuum cleaner and turn it on.
   While running the vacuum cleaner with the accessories disconnected, stretch the hose in and out to remove the clog.
- 3. If the clog still exists, turn the vacuum cleaner OFF and unplug the power cord. Turn the vacuum cleaner over, exposing the underside. Remove the lower plate. Remove the hose from the housing by lifting it straight up. Inspect the hose end and clear it of any obstructions. Reinstall the hose and lower plate. See the REMOVING/ INSTALLING THE LOWER PLATE section for detailed instructions.

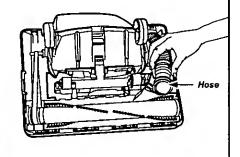

# **BEFORE REQUESTING SERVICE**



# WARNING Electric Shock or Personal Injury Hazard.

Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electric shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner will not run.	Unplugged at wall outlet.	Plug in firmly, Push On/Off switch to On.
	2. On/Off switch not turned on.	2. Push On/Off switch to On.
	Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	Reset circuit breaker or replace fuse.
Poor job of dirt	Full or clogged dust bag.	1. Change bag.
pickup.	2. Broken belt.	2. Replace belt.
	3. Carpet height setting incorrect.	3. Set in the correct position.
	4. Clogged hose or nozzle.	4. Clean hose or nozzle area.
	5. Hose not inserted fully.	5. Insert hose.
	6. Worn agitator.	6. Replace agitator.
	7. Hole in hose.	7. Replace hose.
	8. Dust cover improperly installed.	8. Properly install dust cover.
	9. Belt not installed on motor shaft.	9. Install belt on motor shaft.
Dust escapes	Bag improperly installed.	Properly install bag.
the paper bag.	2. Bag torn.	2. Replace bag.

### **WARRANTY**

### Panasonic Commercial Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico, for one (1) year from the date of original purchase, in the event of a defect in materials or workmanship.

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items: disposable dust bags, filters, belts, light bulbs, agitator brushes and batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory, or by calling toll free, 1-888-350-9590, or by contacting your selling distributor. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, or service by anyone other than a Panasonic Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

#### LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the listed address on the back cover.

### WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call 1-888-350-9590, toll free to find a convenient servicenter. **DO NOT** send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are **NOT** equipped to make repairs.

### If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs.

Customer's Record				
Model No.	Dealer's Name			
Serial No.		<del></del>		
Dealer's Address				
Date of Purchase				

Consumers requiring product information or operating assistance with a consumer product should contact:

CUSTOMER SATISFACTION

CENTER

DEPARTMENT: 2F-3

1-888-350-9590

DIAL TOLL FREE 1-888-350-9590 Panasonic Services Co. 24 hours a day, 7 days a week

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA


One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094

ACØ1ZATNZØU CØ1ZATNØØUØØ

# Instrucciones de operación

Ultra.Pro

MC-V150

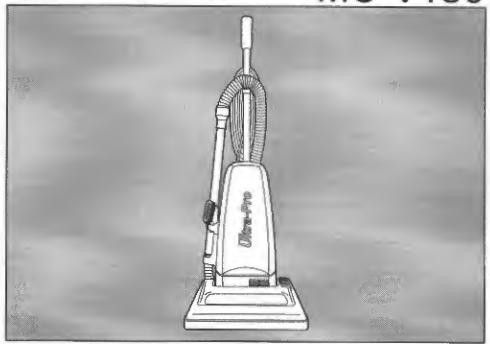

Panasonic.

Antes de usar su aspiradora, les completamente estas instrucciones por favor.

CO1ZATNOQUEO

## Información para consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 4 antes de usar su aspiradora. Lea v comprenda todas las instrucciones.

### A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estammos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora tiene la finalidad del uso comercial. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la asplradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise las instrucciones de la limpleza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

> Favor de prestar mucha atención a las secciones AVERTENCIA y CUIDADO que están encontradas por este manual.



Las secciones AVERTENCIA están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, v/o el daño a la aspiradora v/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



Las secciones CUIDADO están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.

# AVERTENCIA

### PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los tíquidos. No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

### PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomiende un cordón eléctrico adicional.

©1998 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Todos los derechos están reservados.

# Tabla de contenido

INFORMACIÓN PARA CONSUMIDOR	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	4
INSTRUCCIONES PARA HACER CONEXIÓN A TIERRA	5
IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS	6
Diagrama de características	6
PARA ARMAR LA ASPIRADORA	7
Colocación del mango a la aspiradora	7
Herramientas, accesorios opcionales	8
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA ASPIRADORA	9
Boquilla de ajuste automático	9
Característica de limpieza para orillas	9
Protector de motor	9
PARA OPERAR LA ASPIRADORA	10
Interruptor de encendido/apagado	10
Ajustes del mango	10
Herramientas, accesorios opcionales	11
CUIDADO DE RUTINA DE LA ASPIRADORA	12
Cambiar del filtro secundario de electrostático	12
Cambio de la bolsa para polvo	13
Cambiar/Insertar de la piaca de base	14
Cambio de la correa	15
Limpieza del agitador	15
Cambio del agitador	16
	17
Limpieza del exterior y de los accesorios	
	17
ANTES DE PEDIR SERVICIO	18
GARANTÍA	19
CUANDO NECESITA SERVICIO	20

# Instrucciones importantes de seguridad

Cuando usa su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes:

# Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora

### **AVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- 1. No abandone la aspiradora cuando está conectada. Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.
- 2. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas.
- 3. No permita que los niños jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños.
- 4. Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica.
- 5. No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha le caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado.
- 6. No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- 7. No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.
- 8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- **9. No** coloque objetos en las aberturas. **No** use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire.
- 10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.
- 11. No use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- 12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros.
- 13. Antes de desconectar la aspiradora, apáguela siempre.
- 14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones.
- 15. No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes.
- 16. Conecte solamente a un enchufe con una toma a tierra apropiada. Véase "Instrucciones para hacer conexión a tierra".

### Guarde estas instrucciones

# Instrucciones para hacer conexión a tierra


Esta aspiradora tiene que estar haciendo conexión a tierra. Si la aspiradora malfunciona o descompone, la toma a tierra provee un paso de la menor resistencia para la corriente de electricidad para reducir el riesgo del choque eléctrico. Esta aspiradora está equipada con un conductor a tierra y enchufes a tierra. El enchufe tiene que estar enchufado en un enchufe apropiado que está instatado apropiadamante y hecho conexión a tierra de conformidad con los códigos y ordenanzas locales.

### **PELIGRO**

Se puede resultar el riesgo del choque eléctrico con la conexción inadecuada del equipo de la toma a tierra. Consulte a un electrista certificado o a un dependiente en un centro de servicio si tiene dudas de que el enchufe esté conecado adecuadamente. No modifique el enchufe provisto de la aspiradora – no cabrá en el enchufe en la pared, haga instalar un enchufe adecuado en la pared por un electrista competente.


Esta aspiradora está hecha para el circuito nominal de voltio 120 y tiene una toma a tierra que parece como el enchufe ilustrado en aspiradora esté conectada a un enchufe en la pared que tenga la misma configuración como el enchufe en la aspiradora.

No use un adaptador con esta aspiradora.

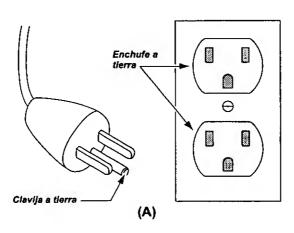

Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa.

# Identificación de piezas

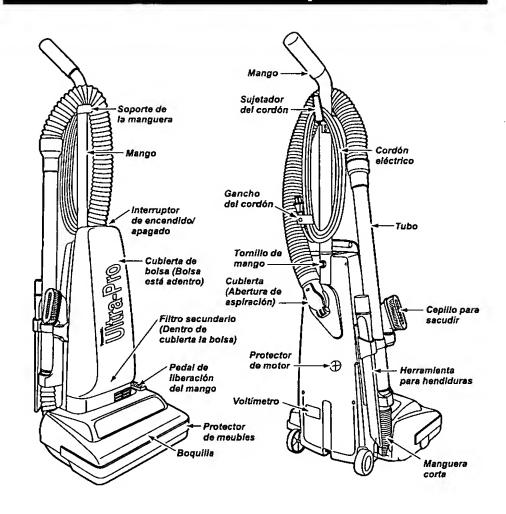

### Diagrama de características

(Aspiradora vertical Panasonic)

Características Modelo	Voltaje	Gancho del cordón	Herra- mientas Incluídas	Extensión de cordón	•	Protector de motor
MC-V150	120V. AC(60Hz) 9.0 Amps	Si	Si	10,67 m	Auto	Si

## Para armar la aspiradora



# AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico.

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión personal.

### Colocación del mango a la aspiradora


El cuerpo principal de la aspiradora y el mango están empaquetados separados.

- 1. El tornillo del mango ha sido insertado para el embalaie. Retire el tornillo antes de insertar el mango. Inserte el mango de manera que está demonstrada en el diagrama. Asegúrese de que la sujetador del cordón estén en la parte posterior del mango antes de insertar.
  - Mango Orificio Tornillo -
- 2. Inserte el tornillo que acaba de retirar. Asegúrese de apretarlo pero no demasiado.



- 3. Hay un área especial entre el sujetador del cordón eléctrico y el mango para asegurar el cordón eléctrico cuando pasa la aspiradora.
- Siempre quarde el cordón eléctrico en el área especial para que el córdon eléctrico no esté cercano a la boquilla y que el agitador no lo daño.

Cordón eléctrico



4. Enrolle el cordón eléctrico airededor la sujetador del cordón. Presione la ranura del enchufe sobre el cordón eléctrico para asegurarlo. Coloque el gancho del cordón alrededor del lazo inferior del cordón. Enchufe -

> Gancho del cordón


### Montaje de accesorios incluídos



### CUIDADO

Cuando pasa la aspiradora, no enrede el cordón eléctrico alrededor de la boquilla o los accesorios. El agitador puede dañarlo cuando gira.

### **Accesorios**

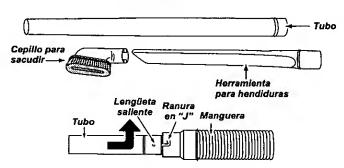

Los accesorios deben estar en los lados de la aspiradora para el acceso conveniene. Arme la manguera y los accesorios a la aspiradora de la manera siguiente:

Coloque la manguera en el sujetador de manguera enfrente del mango. Inserte el tubo en la manguera por alinear las dos (2) lengüetas levantadas del tubo con las ranuras de "J" en la manguera.

Después de mover las lengüetas por las ranuras, gire hasta que estén aseguradas.


Coloque el tubo en la ranura en el medio del compartimiento para accesorios, girándolo y empujándolo hacia abajo a la manguera corta para asegurar una conexión apropiada.

Mantenga el cepillo de polvo en la parte delantera del compartimiento para accesorios.

Coloque la herramienta para hendiduras en la ranura más trasera del compartimiento para accesorios.

Véase el diagrama en la sección "Identificación de piezas" para mantener los accesorios correctamente.

Boquilla

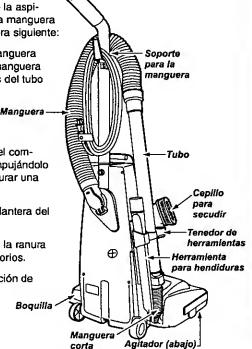


# Características especiales de la aspiradora

### Boquilla de ajuste automático

Su aspiradora vertical Panasonic está diseñada con boquilla de ajuste automático. No se necesitan los ajustes manuales. La altura de la boquilla ajusta instante y automáticamente al nivel del pelo de la alfombra. Este ajuste automático permite que la boquilla flote fácilmente sobre todos niveles de pelo de alfombra.

# Característica de limpieza para orillas

Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles.

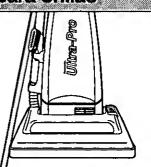


Botón de

liberación

### Protector de motor

Esta aspiradora tiene una válvula de desviación que sirve como protector de motor que se abre automaticamente para proveer un flujo de aire al motor cuando un zueco implda que circule el aire al motor. Si se abre la válvula bypass para impedir que se recalente el motor y que no haga daño a la aspiradora, se notará un cambio de sonido mientras el aire pasa por la abertura de la válvula. Cuando ocurre, apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente. Revise si la bolsa para polvo esté llena o haya residuos como se describe en la sección "Quitar los residuos".

Se puede abrir la válvula de desviación del protector del motor cuando se utilizan los accesorios o cuando se pasa la aspiradora en una nueva alfombra a causa del flujo reducido por los mismos accesorios o la pelusa de la nueva alfombra llenando la bolsa rápidamente o una bolsa de polvo llena.

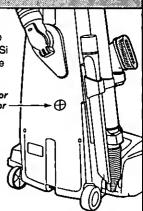

# Para operar la aspiradora



# **CUIDADO**

No use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" antes de conectar la aspiradora.

### Interruptor de encendido/apagado

- Conecte el cordón en un enchufe de 120 vatios.
- 2. Para arrancar la aspiradora, mueve el control del mango a la posición "ON".
- Para apagar la aspiradora, mueve el control del mango a la posición "OFF".




# Ajustes del mango

Puede bajar el mango a cualquier posición que requiera. Pise en el pedal de liberación del mango como se ve en el diagrama y baje el mango al nivel deseado.




### 1. Posición vertical

El mango traba en esta posición para el almacenaje. El mango debe estar en posición vertical cuando se usan los accesorios.




### 2. Posición mediana

Esta posición es para la limpieza normal.



#### 3. Posición baja

Esta posición es para la limpieza debajo de los muebles.

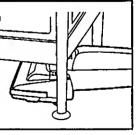



AVERTENCIA Peligro de lesión corporal cuando se usan los accesorios.

No coloque las manos o los pies debajo de la aspiradora cuando se usan los accesorios. El agitador empleza a girar rápido cuando se usan los accesorios.

### Accesorios




### CUIDADO

Cuando usa los accesorios, el agitador empieza a girar. No permita que la aspiradora se quede en el mismo lugar por mucho tiempo porque el agitador puede dañar el suelo. No coloque la aspiradora sobre los muebles, las orillas de alfombra con franjas, las alfombras de pelo alto o los escalones con alfombra. La posición ideal de la aspiradora cuando se usan los accesorios es para que la aspiradora esté en una superficie firme al mismo nivel con el mango en la posición vertical. Véase en la sección los "Ajustes del mango".

Para separar el tubo de la manguera corta, hale la parte superior del tubo, véase el diagrama, y gire hacia arriba. Después de quitar el tubo, se puede usar solo o se puede conectar los accesoirios con él. Se pueden conectar los accesorios con la manguera o el tubo. Si necesita más extensión, puede insertar el cepillo para polvo en el extremo estrecho de la herramienta para hendiduras.

Cuando use los accesorios, no estire demaslado la manguera más de lo debido porque podría causar que la aspiradora se venga abaio.

Para el almacenamiento de los accesorios, mantenga la manguera enfrente del mango. Devuelva el tubo al collar de tubo, girándolo hacia abajo para que inserta en la manguera corta. Mantenga el cepillo para polvo en la parte delantera del compartimiento para accesorios. Al insertar el tubo en la manguera, siga las intrucciones dadas en la sección "Montaje de accessorios incluídos".

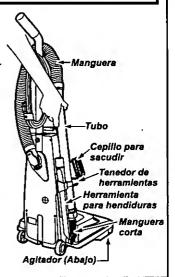

### Uso de accesorios

			Á	rea para ilmp	iar	
Accesorio		Mueble*	Entre cojines*	Cortinas*	Escaleras	Paredes
Herramienta	Ø	х	х		х	
Cepillo para sacudir	A	х		х	х	х

<sup>\*</sup>Antes de usar los accesorios sobre telas, siempre límpielos. Los accesorios que se usan en las áreas sucias como el refrigerador no deben estar usados hasta que estén limplados. Pueden ensuciar las telas. Véase la sección "Limpieza del exterior y los accesorios".

# Cuidado de rutina de la aspiradora

Siguiendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por mucho años en el futuro. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir.




### AVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal.

Cuando le da servicio a la aspiradora y/o limpia la aspiradora siempre desconéctela del enchufe en la pared. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal cuando la aspiradora arranca de repente. No use la aspiradora sin el filtro secundario de espuma y caucho. Asegúrese de que el filtro secundario de espuma y caucho esté bien instalado. De lo contrario podría dañar el motor.

### Cambiar del filtro secundario de electrostático

Este filtro secundario de electrostático se tiene que cambiar cuando esté sucio. Debe cambiarse periódicamente según las condiciones de uso. El filtro no se puede lavar pues prderiá su capacidad para atrapar altrapar polvo. Si el filtro secundario de electrostático localizado al fondo de la cavidad de la bolsa para povlo está sucio sáquelo tirando de él hacia adelante por debajo de las estrías en la cavidad de la bolsa para polvo.

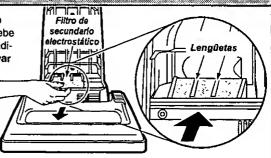

\*No se puede limplar este filtro y se debe camblar a lo menos cuatro veces por año si se usa la aspiradora a lo menos una hora por dia.

### Cambio de la bolsa para polvo

Siempre opere la aspiradora con una bolsa para polvo Panasonic Type U3 regular o U6 electrostática insertada. Puede pedir las bolsas para polvo en cualquier Centro Autorizado de Panasonic. Se puede condeguir una bolsa opcional de tela.


1. Apriete la liberación de la cubierta de polvo en la parte posterior y superior en la cubierta paral la bolsa. Tire de la cubierta de la bolsa hacia el frente. Retírelea y déjela a un lado.



 $\Box$ 


0

Ш П 2. Para cambiar la bolsa para polvo, hale la parte de cartón de la bolsa y tire hacia frente.

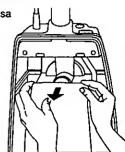

3. Desdoble la bolsa con cuidado para que no se rompa.

Nota: Extiéndala con cuidado para que la bolsa no se rasgue en los pliegues.



4. Coloque la nueva bolsa para polvo en el collar para bolsa. Hale la parte de cartón y empuje hacia atrás. Véase el diagrama.

5. Inserte la lengüeta en la parte inferior de la cubierta para polvo otra vez en la ranura en el compartimiento para polvo para que la cubierta cerrada pueda girar.

Nota: La cubierta para polvo tiene que estar insertada completa y correctamente para que la aspiradora funcione bien.



6. Gire la cubierta para polvo hacia arriba hasta que esté en la posición cerrada y aprétela bien.

Nota:
Asegúrese
de que la
parte inferior de
la bolsa para polvo
no esté localizada
entre el borde de
la cubierta para
polvo y la junta.
Véase la flecha
en el diagrama.



# AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico o lesión corporal.

Cuando la placa de base está quitada para cualquier razón, antes de reinsertar, asequrese de que todos los alambres eléctricos estén localizados en un lugar donde no pueden tocar la placa de base, los tomillos para la placa de base, u otra pieza que mueve. Cuando cambia la placa de base, asegúrese de que la placa de base no dañe los alambres eléctricos.


### Cambiar/Insertar de la placa de base

Antes de cambiar algunas plezas, desconecte la aspiradora del enchufe en la pared.

Para cambiar unas de estas piezas en esta sección, hay que quitar y cambiar la placa de base. Siempre coloque un periódico debajo de la boquilla cuando quita la placa de base para proteger el suelo.

Para quitar la placa de base.

Primero coloque el mango en la posición vertical. Véase la sección de "Ajustes del mango". Invierta la aspiradora de manera que la placa de base mire hacia arriba. Suelta la placa de base por empujar hacia adentro en las dos (2) tornillos y por empujar hacia adentro en las dos (2) lengüetas para asegurar que aseguran la placa de base, como se ve en el díagrama. Quite la placa de base y el residuo de basura si hay alguno en el área de correa.

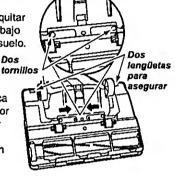

Para cambiar la placa de base.

Coloque el extremo delantero de la placa de base en las ranuras en el extremo delantero del montaje de boquilla. Empuje en la placa de base en la posición apropiada hasta que las lengüetas para asegurar estén aseguradas y ahora reemplace los dos (2) tornillos.

Nota: Para el rendimiento máximo, hay que revisar la correa con regularidad para que la correa esté en buenas condiciones. Revise si la correa esté suelta o tenga grietas. Cambíela cuando sea necesario.


### Cambio de la correa



# AVERTENCIA Peligro de lesión corporal.

Tenga cuidado cuando quita e agitador. La tensión de la correa es alta. De lo contrario podría sufrir una lesión corporal si el agitador se libera rápidamente y sale disparado.

Desconecte la aspiradora y inviértala de manera de que la placa de base mira hacla arriba. Quite la placa de base de manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".

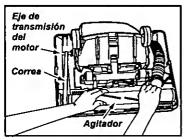



Quite el agitador, levántelo con cuidado y quite la correa de la polea y del eje de transmisión del motor si está rota o en malas condiciones.

Nota: Los dos tapas de los extremos pueden salir cuando levanta el agitador.

Coloque la correa nueva alrededor del eje del motor y la polea para la correa en el agitador. Véase el diagrama para la manera correcta de ensarte la correa. Use únicamente una correa Panasonic UB8.


Antes de insertar el agitador otra vez, asegúrese de que los tapas de los extremos estén insertadas de la manera correcta. Véase el diagrama en la sección "Cambio del agitador".

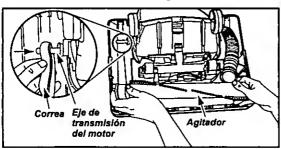

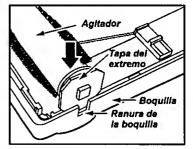

Después de revisar los tapas del extremo, inserte otra vez el agitador en las ranuras en la base de la aspiradora. Después de insertar el agitador, gire a mano el agitador para asegurarse de que gire libremente. Inserte otra vez la placa de base de la manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".

### Limpieza del agitador

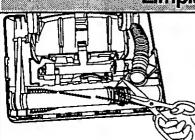

Apague la aspiradora y desconecte el cordón eléctrico antes de limpiar el agitador. Para mantener el mayor rendimiento, limpie el agitador con regularidad. Si es necesario, quite la placa de base. Véase la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base" para la manera apropiada.

> Agitador - Corte con tijeras el pelo de alfombra y la pelusa enredados alrededor del agitador. Véase el diagrama.


### Cambio del agitador

### 1. Cuando cambia el agitador.

Cambie el agitador cuando el cepillo esté en malas condiciones. Revise el cepillo con una tarjeta puesta en la mano en la placa de base. Véase el diagrama. Si el cepillo del montaje no toca la tarjeta, cambie el agitador para la mejor limpieza.

### 2. Cómo cambia el agitador.

Coloque el mango de la aspiradora en la posición vertical. Véase la sección de los "Ajustes del mango". Quite la placa de base de manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar

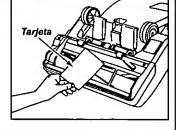

de la placa de base". Después de quitar la placa de base, levante con cuidado el agitador hasta que no toque los dos lados del compartimiento de boquilla. Cuando levanta el agitador, quite la correa.


Nota: Cuando levanta el agitador los dos tapas de los extremos pueden liberarse. Véase el diagrama grande abajo de la vista del agitador para la manera correcta para insertar las piezas.

### 3. Para cambiar el agitador.

Coloque la correa alreadeor de la polea en el agitador. Nota: Hay un lugar especial para que la correa quepa únicamente en un extremo del agitador. Inserte ambos tapas de los extremos. Véase el diagrama abajo para la manera de instalación correcta. Después de insertar la correa y los tapas de los extremos, inserte el agitador en el compartimiento de boquilla y alinee cada tapa del extremo.

Después de terminar de insertar el montaje, glre a mano el cepillo para asegurarse de que gire libremente y la pieza esté instalada de la manera correcta.

Camble la placa de base de la manera descrita en la sección de "Cambiar/Insertar de la placa de base".

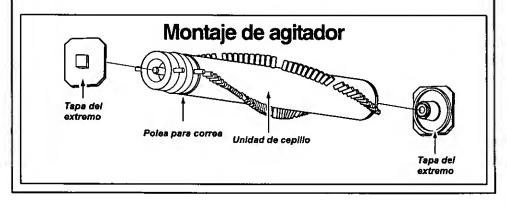

### Limpieza del exterior y de los accesorios

- 1. Desconecte el cordón eléctrico del enchufe en la pared. No choree agua sobre la aspiradora.
- Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.
- Para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo, limpie la superficie exterior y los accesorios.
- Limpie los accesorios en el agua tibia y jabonosa, enjuague y deje secar al aire libre. No lave los accesorios en el lavaplatos ni en la lavadora para ropa.

No use los accesorios si están mojados.




### **CUIDADO**

Los accesorios que se usan en áreas sucias como debajo del refrigerador no deben usarse en otras superficies sin antes estar lavados. Podrían dejar marcas.


### Quitar de los residuos de basura en los conductos

La manguera localizada en la parte posterior de la aspiradora transporta el polvo de la boquilla hasta que llegue a la bolsa para polvo. Si la manguera está atascada:

 Desconecte el cordón eléctrico del enchufe antes de revisar los conductos de aire. Baje la cubierta del portillo para limpieza y revise el residuo de basura en esta área.

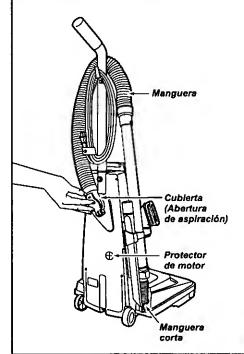

- 2. Desconecte el accesorio opcional que se usa y revíselo los residuos de basura. Conecte la aspiradora y arránquela. Mientras la aspiradora funciona con la manguera desconectada, estire la manguera al máximo y luego permita que se encoja hasta su tamaño normal para quitar el residuo de basura.
- 3. Si aún hay un residuo de basura, aprete el botón de encendido/apagado en la posición "OFF" y desconecte el cordón eléctrico. Invierta la aspiradora de manera que la placa de base mire hacia arriba. Quite la placa de base. Para quitar la manguera para boquilla del compartimiento, levántela hacia frente. Revise el extremo de la manguera y límpielo si hay residuo de basura. Inserte la manguera para boquilla y la placa de base otra vez. Para más detalles, véase la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".

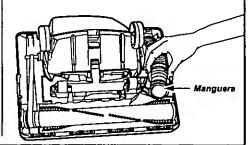

# Antes de pedir servicio



## AVERTENCIA Peligro di personal.

Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	Está desconectada del enchufe.	Conecte bien. Prete el interruptor de encendido/apagado a la posición "ON".
	El interruptor de encendido/ apagado ne está en LA posición "ON".	Prete el interruptor de encendido/ apagado a la posición "ON".
	Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia.	Reestablezca el cortacircuitos     o cambie el fusible.
No aspira satis- factoriamente.	Bolsa para polvo llena.	1. Cambie la bolsa.
ractoriamente.	2. Correa rota.	2. Cambie la correa.
	3. La posición incorrecta del nivel de la alfombra.	3. Mueva a la posición correcta.
	4. Manguera o boquilla atascada.	4. Revise la manguera o la boquilla.
	5. Manguera no está bien insertada.	5. Inserte bien la manguera.
	6. Agitador desgastado.	6. Cambie el agitador.
	7. Manguera rota.	7. Cambie la manguera.
	La cubierta para polvo no está.     bien cerrada.	8. Cierre bien la cubierta para polvo.
	Correa no está instalda en el eje del motor.	Instale la correa en el eje del motor.
La basura de sale de la bolsa	La bolsa no está bien cerrada.	Cierre bien la bolsa.
para polvo.	2. Bolsa rota.	2. Cambie la bolsa.

# Garantía

# La garantía límite de la aspiradora comercial Panasonic

Panasonic Home and Commercial Products Company (referido como garante) arreglará este producto gratis con las piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o en Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materias o en el montaje del producto.

Esta garantía límite excluye ambos el labor y las plezas para lo siguiente: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos puede llevar o mandar este producto por correo para darle servicio durante el período de garantía. Consulte el Servicenter Directory para un Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter o llame al 1-888-350-9590, o póngase en contacro con su distribudor vendedor. En Puerto Rico puede llevar o mandar por correo este producto durante el período de garantía por llamar al número de teléfono local de la Panasonic Sales Company en el Servicenter Directory.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materias o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye los daños causados por transporte o problemas que son causados por los productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso el descuido, manejo malo, la aplicación mala, alteración, modificación de este producto, la sobretensión en la corriente eléctrica, el voltaje inadecuado, daño resultado por los rayos, o el arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o los daños resulatods por los actos de Dios.

### Límites y exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Customer Satisfaction Center en la dirección incluída en la última página de este manual.

### Cuando necesita servicio

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-888-350-9590 para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES OFFICES. No están equipadas para arreglar estos productos.

### Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES OFFICES. No están equipadas para arregiar estos productos.

Récord de Comprador				
Número de Modelo	Nombre del Vendedor			
Número de Serie				
Dirección del Vendedor	<del>-</del>			
Fecha de Compra				

Consumidores que requieren la informació del producto o la asistencia de cómo operar el producto deben escribir o llamar al:

CUSTOMER SATISFACTION
CENTER
DEPARTMENT 2F-3

1-888-350-9590

Llama gratis 1-888-350-9590 Panasonic Services Co. 24 horas al día, 7 días a la semana

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094

ACØ1ZATNZØU CØ1ZATNØØUØØ

Impreso en EUA